


● ツバ付フランジ短管

フィッティングにフランジをつける場合に使用します。規格フランジサイズと取付位置関係については、下記の表をご参照ください。各寸法は、MC タンクの場合の参考値となります。

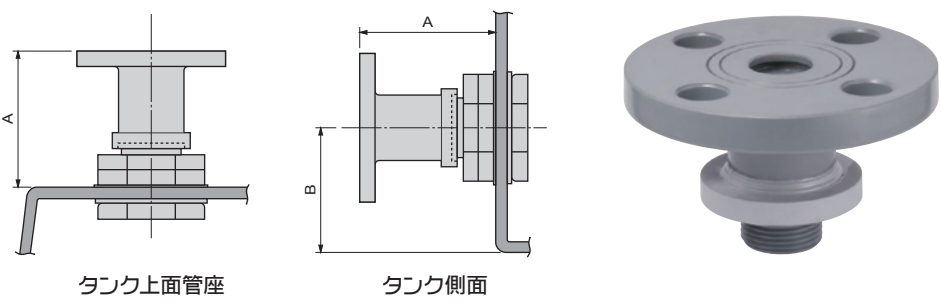

タンク容量ℓ	A							B						
	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A
50000	(80)	(85)	(100)	(115)	(115)	(115)	(135)	タンク側面にノズルを取り付ける場合は、融着フランジにて、対応致します。						
40000	(80)	85	104	120	125	128	151							
30000	(80)	85	104	120	125	128	151							
20000	(80)	86	105	121	126	129	152							
15000	(80)	86	105	121	126	129	152							
10000	74	89	108	124	129	132	155							
8000	75	90	109	125	130	133	156							
6000	77	92	111	127	132	135	158							
5000	77	92	111	127	132	135	158							
4000	77	92	111	127	132	135	158							
3000	78	93	112	128	133	136	159							
2000	79	94	113	129	134	137	160	70	80	85	90	95	120	—
1500	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	130	—
1000	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	130	—
750	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	—	—
500	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	—	—
300	80	95	114	130	—	—	—	80	85	95	100	—	—	—
200	80	95	114	130	—	—	—	80	85	95	100	—	—	—

・補強枠・固定金具など、オプションの取付がある場合は寸法が変わる場合がございます。
・() 内 寸法は、内ネジソケットの溶接による取り付けとなります。

● 配管用部品



ネジ式ボールバルブ
流量を ON/OFF するバルブです。雄ネジに接続します。



フランジ式ボールバルブ
流量を ON/OFF するバルブです。フランジに接続します。




フランジ式ストップバルブ
流量を微調整できるダイヤル式です。フランジに接続します。




ニップル
同径の雌ネジ同士を連結します。




プラグ
雌ネジを閉止します。

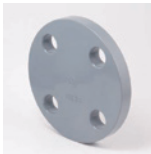


閉止フランジ
フランジ面を塞ぎます。

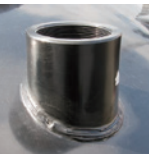

内ネジソケット（溶接）
タンク上部の鏡面部にノズルを設ける際に使用します。

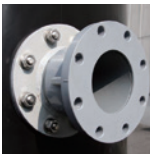

特殊フランジ
タンク側面に融着フランジや PE フィッティングでは対応できない大型サイズのものを設ける場合に使用します。

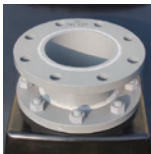


フランジ合わせ（本体ボルト締め）
タンク天板管座に PE フィッティングでは対応できない大型サイズのものを設ける場合に使用します。

→ 一般的な用途例

エア抜き

● ヒュームスクラバー

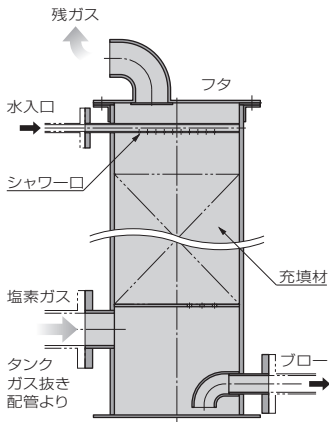

→ ローリー配管

ローリー車から液受けします。



ストップバルブ受け



ボールバルブ受け



フランジ受け（標準）

→ 予備座

将来の拡張に備え、タンク上部に設けます。



→ 内部配管

液の注入時における液面たたきの防止やエアバブリングなど、多用途に使用されます。また、タンク上部からの液の吸い上げ用で使用する場合があります。



→ ドレン

タンク下部に設置されるドレンには、大きな液圧力がかかるため、融着フランジのご使用を強くお勧めしています。



写真は、ドレン用途で一般的な融着フランジ+フランジ式ボールバルブ+閉止フランジの組み合わせ例です。

U型 サイズ50A以下の エア抜きに使用	U型アミ付 虫などがタンク内に侵入するのを防ぎます。	M型 コンパクトタイプの エア抜き。サイズは 50A 以下	エルボ型 サイズ65A以上の エア抜きに使用 アミ付も可能
----------------------------	-------------------------------	--	--

塩酸タンク内に発生した塩素ガスを槽内に誘導し、水シャワーリングによって簡易的に塩素ガスを希釈し、少量の残ガスを放出する装置です。ガスの処理容量によって、大小 2 タイプをご用意しております。タンク容量 2000ℓ 以下は小型、3000ℓ 以上は大型でお客様には推奨しています

- ご使用上の注意
1. タンクからヒュームスクラバーへのガス抜き配管は最短距離にしてください。
 2. タンクからの配管途中にバルブを取り付けないでください。バルブが「閉」になっていると、タンク内の液を出す際に、タンク内が真空状態になりタンクがへこむ原因となります。
 3. タンクに液を入れる際、注入が完了するまではヒュームスクラバーに大量の水を継続して供給してください。（通常は少量の水で結構です。）
 4. ヒュームスクラバーの水には、溶け込んだ塩素が混入されていますので、フロー口から所定の場所まで配管し、排水の処理には十分注意してください。
 5. 長期間使用されると、充填材にスケールが付着し、シャワーリング効果が無くなりますので、年に数回、上部フタを取り外し、充填材の洗浄をしてください。